こんなときは	こうなっていませんか?	こうします
   操作できない。 	・MDが入っていない。 (リモコンに「No Disc」が 表示されている	・MDを入れる。
	· 「HELLO」や「T.READ」 が 表示されている。	· 「HELLO」や「T.READ」 が 消えるまで待つ。
	・ホールド状態になっている。 (本体またはリモコン)	<ul><li>・本体またはリモコンのホー ルド状態を解除する。</li></ul>
演奏できない。	<ul><li>内部のレンズに露がついている。</li></ul>	· <b>MD</b> を取り出し1~2時間 待つ。
	・充電式電池が消耗している。	・充電式電池を充電する。
	・何も録音されていない <b>MD</b> が入っている。	<ul><li>録音済みのMDを入れる。</li></ul>
   音が出ない。 	(リモコンに「BLANK」が表示 されている	
	<ul><li>ヘッドホンが外れている。</li></ul>	・ヘッドホンをしっかり接続 する。
   1 曲目から演奏がス   タートしない。	・演奏中に止めたり、電源を 切ったため。 <b>→</b> リジューム 演奏になり ます。	・I◀◀ボタンを押して1曲目 に戻す。
テレビの画面が乱れ たりAM放送に雑音 が入る。	・テレビやラジオなどのすぐ 近くで使っているため。	・テレビやラジオなどから離 す。
電源が入らない。	・本体とリモコンがホールド 状態で演奏中に電池を交換 したため。	・本体とリモコンのホールド 状態を解除してから操作す る。
充電中に充電ランプ	・充電端子が汚れている。	・本体および充電スタンドの 充電端子を清掃する。
が点灯しない。	・リモコンに「BYE」表示中 のとき充電スタンドに置い たため。	・「BYE」表示が消えてから 充電スタンドに置く。
アラーム(スリープ) 時間が表示されな い。	・アラーム (スリープ) 時間 カウントダウン中に音量 調節などをしたため。	・DISP.ボタンを2秒以上押 すと表示されます。
「HI-TEMP」が表 示され、充電ラン プが消灯する。	・充電中または充電器に置い て再生中に充電式電池の温 度が+60℃以上になった ため安全機能が動作。	・周囲温度が10℃~35℃の 所で使用する。

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは、いったん充電式電池を入れ 直してください。


## MDについて

#### いつまでも美しい音を保つために

ディスクそのものはカートリッジに入っていますので、ほこりや汚れ を気にせず、手軽に取り扱えます。ただし、いつまでも美しい音をお 楽しみいただくためには次のことに注意してください。

#### シャッターは開けないで

シャッターは開かないよ うにロックされていま す。無理に開けようとす るとディスクがこわれま





#### 置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の高いところ
- ・海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ

ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

#### 定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布で ふき取ってください。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売 店から受取っていただき内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。

保証期間-

お買い上げの日から1年間

#### 補修用性能部品の最低保有期間

ポータブルMDプレーヤーの補修用性 能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクターサ ービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの**サービス窓口**にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは 使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発 生したディスクも一緒にご持参ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により 有料で修理させていただきます。

	お買い上げ日	年	月	日	ポータブルMDプレーヤー XM-PX601
便利メモ	お買い上げ店名	<b>2</b> (	,	)	_
	最寄りのビクタ ーサービス窓口	<b>25</b> (	,	)	_

#### 別売りアクセサリー

カセットアダプター: CK-101 · 充 電 式 電 池: BN-R129 接続コード(ステレオミニ): CN-203A CN-201A

## MDのメッセージについて

メッセージ	意 味	処 置
DISC ERROR	・ <b>MD</b> が異常 (損傷している)。	・新しい <b>MD</b> と交換す る。
READ ERROR	・データの読み込みが できない。	・もう一度 <b>MD</b> を入れ 直す。


## お手入れ

#### ■本体のお手入れ

本体が汚れたときは、乾いた布でふいてください。汚れがひどいとき は、中性洗剤をうすめて軽くふいたあと**からぶき**します。

- ・アルコールやシンナーなどは使用しない
- ・化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従う

#### ■充電端子のお手入れ

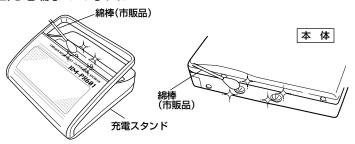

充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。 月に一度、市販の綿棒などを使って清掃してください。

#### - 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります。-

式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3(MD LP) 方式

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz±3dB(負荷インピーダンス47kΩ)

出力端子 ヘッドホン(ステレオ)×1  $160\sim47$ k $\Omega$ 

実用最大出力 5 mW+5 mW(EIAJ/DC)

**源** DC1.2V(充電式電池BN-R129使用)

**充 電 時 間** BN-R129:約3.5時間

#### 電池持続時間 連続再生時間 \* \*音量はVOL12のとき | SPモード | LP2モード | LP4モード 充電式電池 (BN-R129) 約22時間 | 約26時間 | 約30時間

周囲の温度や使用状況により、上記の電池持続時間と異なることがあります。

アラーム 1分~99分(切換式) スリープタイマー

最大外形寸法 幅 75 mm×高さ17.1 mm×奥行 79.3 mm

幅 73.8 mm×高さ15.6 mm×奥行79.3 mm(突起部を除く)

量 約90g(充電式電池含む) 約65g(本体のみ)

**充電スタンド** 入力: DC6V(付属のACアダプター使用)

出力: DC1.2V

スピーカー: 2.8 cm(丸形×1)、16 Ω 実用最大出力: 170 mW(EIAJ/AC)

●SI単位を使用しています。

(AC-R1211)

- EIAJは日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。
- ◆本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製 品です。

# 付 属 品 電池ケース 充電式電池(BN-R129)……1 ヘッドホン……1 充電スタンド(AC-R1211)…1 リモコン………1

キャリングポーチ……1

ACアダプター(AA-R501)…1

## ポータブルMDプレーヤー

## <sup>™</sup> XM-PX601



一お買い上げありがとうございます。一

#### ⚠で使用の前に

**Victor** 

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全 上のご注意」は、必ずお読みになり安全にお使いください。そのあと保証書 と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

I VT0775-001B

取扱説明書

#### で注意

●本機は精密に作られています。本機に強い衝撃を加えたり、落下 させないでください。故障の原因となります。

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相 談ください。

> 修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

東京 ☎(03)5684-9311

FAX (03)5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル

> 大阪 ☎(06)6765-4161 FAX (06)6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

#### 日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ (027)254-8952

©2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN,LIMITED

1001 MOMOZK JES

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産へ の損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。

●表示の注意文を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危険や 損害の程度を次のように区分し、説明しています。よくお読みのうえ 正しくお使いください。



## 危険

この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される」内 容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う可能性が想定される」内容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「傷害を負ったり 物的損害が想定される」内容を示しています。

行為を指示する記号

#### ●絵表示の内容

#### 注意をうながす記号



ACアダプターを抜く

行為を禁止する記号







## 充電式電池について

## **小危険**

#### ■専用の充電スタンド(AC-R1211)で充電する



指定以外の充電スタンドを使うと、 電池の液もれや発熱、破裂の原因と なります。充電は本体に入れて行い

## ■以下のことを守り正しく取り扱う



- く入れる。
- ⊕と⊖の端子をショートさせない。 また金属性のネックレスやコインな どと一緒に携帯しない。
- ・加熱したり分解、火の中に入れない。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつ けない。
- ・火のそばや高温になる場所で使用し たり充電しない。
- ・充電中、発熱や変形その他今までと 異なることに気づいたら充電を中止 してください。
- ・長時間使用しないときは、本体から 取り出しておく。
- ●取り扱いを誤ると、電池の液もれによりけがや周囲を汚す原因と なります。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流 してください。

## 本体について

## **小警告**

#### ■自動車やバイク、自転車などを運転中は使用しない



- ・運転中に使用すると、交通事故の原 因となります。
- また、歩きながら(特に踏切や横断歩 道など)使用するときも周囲の交通や 路面状況に十分ご注意ください。

#### ■水をかけたりぬらしたりしない



- 機器を水がかかる場所(風呂場や台所 など)で使用すると、内部に水が入 り、火災や感電の原因となります。
- ・万一、内部に水や異物が入ったとき は、すぐに電源を切り販売店にご連

#### ■分解・改造しない



- ・内部に金属物が入ると、故障や火 災、感電の原因となります。
- 点検や修理は販売店にご依頼くださ

## ⚠注意

#### ■大音量で長時間つづけて聞きすぎない



- ・耳を刺激するような大きな音量で長 時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突 然大きな音が出て耳をいためること があります。

音量は徐々に上げましょう。

## ■充電式電池を機器に入れるときは、極性表示(⊕と⊝ の向き)に注意し、機器の表示通り正しく入れる



間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災やけが、周囲を汚す原因と なります。

## 充電スタンドについて

## 危険

#### ■専用のACアダプター(AA-R501)を使う



- ・指定以外のACアダプターを使うと、 故障や火災の原因となることがあり
- · XM-PX601専用の充電スタンドです。 他の機器の充電はしないでくださ い。

### ACアダプターについて

## **小警告**

#### ■電源は、交流(AC)100Vを使う



- 指定以外の電圧で使用すると、火災 や感電の原因となります。
- 充電式電池:BN-R129専用の充電ス タンドに使うACアダプターです。他 の電池の充電には使用しないでくだ さい。

#### ■プラグは定期的に清掃する



- · プラグにほこりなどがたまると、湿 気等で絶縁が悪くなり火災の原因と なります。プラグを乾いた布で清掃 してください。
- 充電が終ったら、ACアダプターをコ ンセントから抜いておいてくださ (10

#### ■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない



ぬれ手禁止

#### ■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売 店に交換を依頼する



· そのまま使用すると火災· 感電の原 因となります。

感電の原因となります。

#### ■電源コードの上に重い物を乗せたりしない



コードに傷がついて火災・感電の原 因となります。

#### ■分解・改造しない



- 内部には電圧の高い部分があり、故 障や火災、感電の原因となります。 点検や修理は販売店にご依頼くださ
- (10

#### ■ACアダプターを布団などで、おおった状態で使用し ない



熱がこもり、ケースが変形したり火 災の原因となります。

#### ACアダプターについて

## **Λ注意**

■ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみが あるコンセントには接続しない



発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコン セントの交換を依頼してください。

#### ■ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張 らない



・コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。必ず本体を 持って抜いてください。

## 使用上のご注意

#### ■本体の置き場所について

次のような場所には置かないでください。変形や変色、故障の原因と なります。

- ・窓を閉めきった自動車の中(とくに夏期)
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ホコリの多いところ
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- ・腐食性のガスなどが発生するところ

#### ■航空機の中では電源を入れないでください

機内の電子機器に影響を与える恐れがあります。必ず機内では電源を 切っておいてください。

#### ■充電式電池について

- ·充電中は、ACアダプターが熱を持ちますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで充電すると、AM放送に雑音が入ることがあります。 ・充電は周囲の温度が10℃~35℃の所で行ってください。
- ・持ち運びや保管するときは、付属の電池ケースをお使いください。
- ・長時間使用しないときは、充電式電池の性能劣化を防ぐため半年に 1回以上充電しておいてください。
- ・十分に充電しても使える時間が通常の半分以下になったときは、新 しい充電式電池と交換してください。充電式電池の寿命です。
- ・ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充 電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



Ni-MH

#### ■電池を交換するときは、必ず電源を「切」にしておいてく ださい。

・電源「入」のまま交換すると、設定が変わったり故障の原因になること があります。

#### ■操作中の動作音について


・本機は、省電力の動作方式になっています。このため、動作中は断 続的に動作音がしますが故障ではありません。

## 電源を準備する


#### 充電式ニッケル水素電池:BN-R129(といいます)で使う

## 本体に入れる 充雷式雷池 BN-R129

雷池のフタを矢印方 向にずらして開ける ⊝側から先に入れる 押しながら閉める

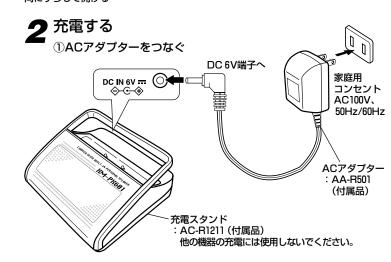

#### ②本体を充電スタンドに置く→充電ランプが点灯し、充電スタート

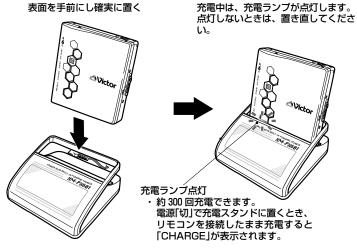

- ・約3.5時間で充電が終わり、充電ランプが消えます。
- 充電が終わったら充電スタンドから外す
  - ・リモコンが接続されていたときは、充電が終ると「CHARGE」の 表示が消えます。
- 初めて充電するときや長時間使用しなかったときは

充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か充電と 再生をくり返すと正常に戻ります。

#### ● 電池残量表示について

リモコンの表示窓に表示されます。

/ No Disc表示のときは、残量表示が変わ **りません。MDを入れて確認してください** 




: この表示のときは、電池残量が少なくなってい 音が途切れたり電源が切れます。



充電スタンドに置いて充電する。 充電スタンドに置くと、電池残量表示が消えます。


## MD(ミニディスク)を聞く

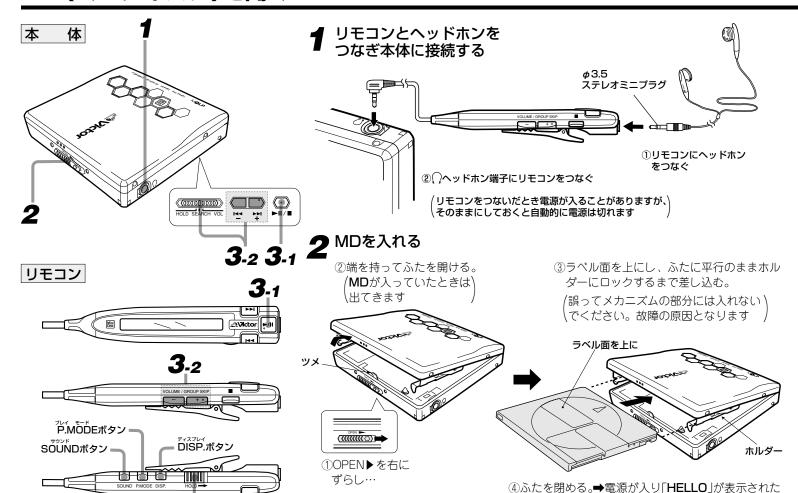

#### スピーカーで聞く

充電スタンドに置くと、スピーカーで聞くことができます。 この場合、時々動作音がしますが故障ではありません。

HOLDスイッチ

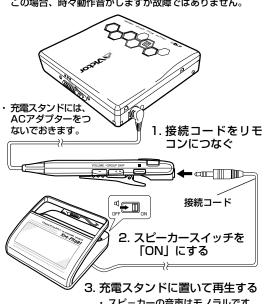

## ・スピーカーの音声はモノラルです。

#### ご注意


- スピーカー音量がひずむときは、音量を下げてお 使いください。
- ・充電式電池を入れずに充電スタンドに置くと、充 電ランプが点滅しリモコンには「DEMO」が表示さ れます。
- 演奏中に充電スタンドに置くと、充電ランプが点 灯し充電されますが満充電にはなりません。 満充電するときは、本体の電源を「切」にして充電 してください。

#### 〈お願い〉

● MDは、ツメに当たらないように差し込んでください。万一、ツメを曲げると、ふたが閉 まらなくなることがあります。

あと曲番号と演奏時間がリモコンに表示されます。


● MDが入っているときは、指がMDに当たらないよう端を持って開けてください。

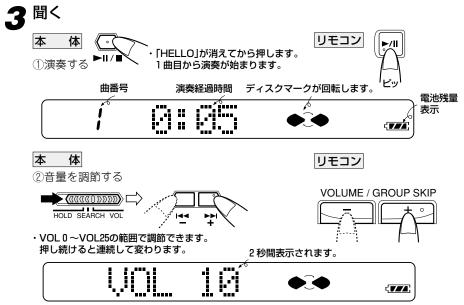

#### ●ステレオ2倍長時間再生(または4倍長時間再生)について

本機はMDLPに対応しております。したがって録音モード(SP、LP2またはLP4)に関 係なく演奏できます。LP2またはLP4で録音したMDを演奏すると、表示窓にLP2また はLP4が表示されます。なおSPの表示はありません。






- SP:標準のステレオ再生(MD80で最大80分)
- ・LP2:ステレオ2倍長時間再生(MD80で最大160分)
- ・LP4: ステレオ4倍長時間再生(MD80で最大320分)

#### 〈お知らせ〉 ・MDLPに対応していないMDレコー

-で録音したMDは標準モード (SP)で再生できます。

#### ●途中で演奏を停止するには




・全曲の演奏が終わると自動停止します。

#### ●リジューム再生機能

途中で演奏を停止したとき、MDを交換せずに ▶II/ ■ボタン(リモコンは ▶/IIボタ ン)を押すと、停止した曲の頭から演奏を再開します。

#### **(誤操作を防ぐには**

カバンなどに入れて持ち運び中の思わぬ誤操作を防ぐことができます。 本体とリモコンそれぞれにHOLDスイッチがあり、別々に誤操作防止状態 にすることができます。




・矢印方向にHOLDスイッチをずらすと、操作を受け付けなくなります。通常の 操作をするときは、スイッチを戻してホールドを解除します。

#### リモコンの表示を切換えるには



停止中にDISP.ボタンを押すと 次のように切換わります。

演奏中に押すと、次のよ うに切換わります。

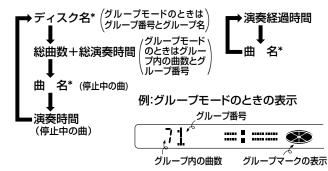

- ・グループモードはP.MODEボタンでくり返し演奏の モードから選びます。
- \*9文字以上はスクロール表示されます(最大ディスク名は 78文字、曲名 は80文字まで表示可能)。ディスク名や曲名が記録されていないときは 音符マーク(♪♪…)が表示されます。

#### 【電源を切るには(電源「切」)

停止中に操作します。



リモコン




「BYE」を表示後電源が切れます。



**▶Ⅲ/■**ボタン(リモコンは **▶/Ⅲ**ボタン)を押すと電源が入り、**MD**が入っ ているとリジューム再生で演奏がスタートします。

/MDが入っていないときは、「No Disc」表示後、約10秒で電源が切れ\ ∖ます

#### 

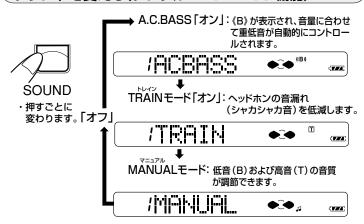

●サウンド調節のしかた

SOUNDを押して「MANUAL」を表示させる 表示窓に┛が表示されます。

SOUNDを2秒以上押して -- --- を表示 させる

8秒以内に

3 |◀◀または▶▶|を「ポン」と押して音質調節のモード にする 低音(BASS)の表示 高音(TREBLE)の表示



例:低音調節のとき

」16秒以内に □

・┃◀┫を「ポン」と押すと┃ の横の…が点滅になり、▶▶┃ を「ポン」と押すと | の横の - が点滅になります。

## VOLUMEで好みの音質に調節する



- 0±3ステップの範囲で調節できます。 調節後16秒で元の表示に戻ります。
- すぐ戻したいときはSOUNDボタンを押し ます。

#### **アラーム機能を使う**

電車の乗り過ごし防止などに使うと便利です。

## DISP.を2秒以上押す➡ALARMと ◆が表示されます



お買い上げ時のアラーム時間(30分)表示 もう一度DISP.ボタンを押すかまたは8秒間 何もしないと、元の表示に戻ります。

## **I◀**◀または▶▶Iでアラーム時間を設定する



- 00分~99分の範囲で設定できます。設定し **ヿ゚ピッ 上げる** た値がメモリーされます。
  - 手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うとき は、この操作は必要ありません。
  - **|**◀◀または**▶▶|**ボタンを押すごとに**1**分ずつ変 わり、押し続けると連続して変わります。
  - ■(停止)ボタンを押すと設定が解除され元の表 示に戻ります。

## **▶/Ⅲを押す**


◀が点滅に変わり、アラーム時間がカウントダウンします。 このときDISP.ボタンを押すと元の表示に戻ります。

**Tググ # ググ** になると、アラーム(ピッ・ピッ・ピッ音)が約 30秒間鳴ります。この間再生音は聞こえません。途中でアラーム 音を止めるときは、いずれかのボタンを押します。

#### くり返し聞く(リピート演奏)/ランダム演奏

リモコンのP.MODEボタンを押すと曲をくり返したり、ランダム(無作為) な順番で聞くことができます。グループ内の全曲くり返しもできます。

#### ● 停止中に

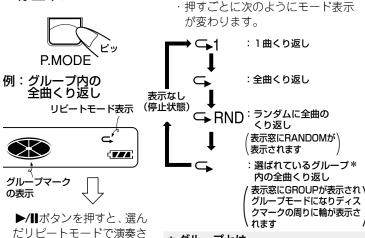

\* グループとは…

グループ機能を搭載の機器で録音し たMDに限り対応しています。MDLP 機能により1枚のMDに録音した多く の曲を、例えばCDごとまたはアー ティストごとなどに分けたまとまりの ことで、グループ分けされていない MDは、このモードにはなりません。

#### ● 通常の演奏中に

TEA.

P.MODEボタンを押すごとに 演奏状態が選べます。

れます。この例ではグルー


プ内の全曲くり返しになり

#### 〈お知らせ〉

:選ばれているグループ / GROUPが表示されグループモー

ドになります。

グループマークも表示されます



内の全曲くり返し

## スリープ機能を使う

音楽を聞きながらおやすみになるとき便利です。

## DISP.を2秒以上押したあとP.MODEを押す



ALARM⇒SLEEPに変わ り、スリープ時間と♥が表示 されます。もう一度P.MODE ボタンを押すと、ALARMに

## ▶■でスリープ時間を設定する



- 00分~99分の範囲で設定できます。設定し た値がメモリーされます。
- 手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うとき は、この操作は必要ありません。
- わり、押し続けると連続して変わります。
- ■(停止)ボタンを押すと設定が解除され元の表 示に戻ります。
- ・アラームにすると、このとき設定した時間に なります。

## **▶/▮**を押す

♥が点滅に変わり、スリープ時間がカウントダウンします。 このときDISP.ボタンを押すと元の表示に戻ります。

スリープ時間を経過すると、「BYE」が表示され電源が切れます。

#### ディスクタイトルのメモリー(カスタマイズ機能)

電源が入ったとき「HELLO」の代わりに、記録済みのディスク名を表示 させることができます。ディスク名を表示させてから操作します。

・停止中、DISP.ボタンでディスク名を 表示させたあと…




DISP.

を同時に押す ・「MESSAGE:」が表示さ **、ピッ れたあと、ディスク名の** スクロール表示に変わり メモリーされます。

「HELLO」表示に戻すには、ディスク名の記録されていない録音済み のMDで音符マーク(♪♪…)を表示させてから同じ操作をします。

#### MDのグループスキップ



グループモードのときMD停止中に操作し ます。押すごとにグループが選べます。 グループ1 ←→ グループ2 ←→ グループ3 → 最後のグループ… ←

<sup>(</sup>グループ分けはグループ編集機能 \ のある機器で行います

▶/Ⅲボタンを押すと、選んだグループ内 の曲だけくり返して聞くことができます。

#### リモコン操作時の「ピッ」音を鳴らなくする

(SOUNDボタンまたは音量調節時は、キーを操作しても「ピッ」音が出 ません)

・停止中または演奏中に…





を同時に押す 「BEEP OFF」が表示さ れ、キーを操作しても 「ピッ」音は出なくなりま

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。(BEEP ONが表示さ れます)

#### 表示文字のコントラストを変える

周囲温度によっては文字スクロール時などで文字が見ずらいときは コントラストを調節します。

・停止中または演奏中に・・




のいずれかを押す

・「LCD00~LCD15」の範囲で調節できます。 ◀◀または▶▶ ボタンを押 し続けると連続して変わります。 お買い上げ時は「LCD 07」に設定されています。

### 〈お知らせ〉

● 本機は、歩行中などでたとえ振動しても安心な最大160 秒(LP4時)音 飛びガードメモリーを搭載しております。

## 市販のストラップの取り付けかた

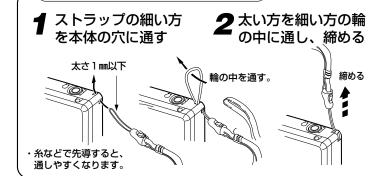


#### その他の使いかた

	本 体	リモコン
一時停止 (リモコンのディスク マークが点滅し、2 分間何もしないと 停止します	演奏中に  ▶    / ■  ・「ボン」と押す。もう一度押すと演奏を再開します。	演奏中に
頭 出 し (スキップ) ・停止中に押すと、 曲ごとの演奏時間 がわかります。 ・A-Bリビート時は A点に「戻る」のみ 働きます。	HOLD SEARCH VOL  HOLD SEARCH VOL  HOLD SEARCH VOL  HOLD SEARCH VOL  FROM BERT SEARCH V	▶▶ ピッ 進む ピッ 戻る · 「ボン・ボン」と押す。
早送り・早戻し (サーチ) ・ A-Bリピート時は 働きません。	演奏中に押し続ける HOLD SEARCH VOL  「THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	演奏中に押し続ける ピッ 早送り ピッ 早戻し

#### ミニコンポやラジカセで聞く

LINE INまたはAUX IN端子のある機器とつなぐと、MDの音を聞いたり 録音することができます。本機の音量は適度に調節してください。

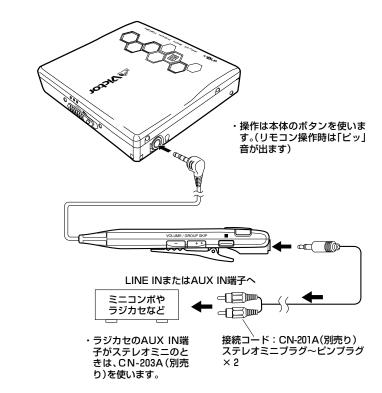

#### ●車の中で聞くときは

別売りのカセットアダプター: CK-101を接続コードの代わりに使います。 カセットアダプターは、右ヘッドのカセットデッキに対応しています。

#### 〈お知らせ〉

- ●リモコンを使わずに接続すると、雑音が出ることがあります。
- ●接続する機器によっては、他のソース(音源)より音が小さいことがあり ますが、これは付属のヘッドホンに合わせてあるためで故障ではあり ません。